

# Installation Instructions

76-83 Jeep CJ5  
76-86 Jeep CJ7  
97-06 Jeep Wrangler TJ  
87-95 Jeep Wrangler YJ



IS-7648 Rev.B

## Double Tube Rear Bumper w/ Hitch

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the bumper is properly secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.
- This bumper is **NOT RATED FOR TOWING**. The hitch is for accessory racks only. Take care not to overload any racks or damage to the bumper can result. Do not exceed 50lbs directly at the accessory hitch. Items in a rack that is extended out from the hitch will create additional leverage.

### Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Double Tube Rear Bumper (1)



Rear Mount Bracket (2)



10mm Bolt (8)




10mm Lock Washer (8)



10mm Washer (16)



10mm Nut (8)



12mm Bolt (4)



12mm Lock Washer (4)



12mm Washer (8)



12mm Nut (4)


### Tools Required




Socket Wrench



Socket Set



Wrench Set



Drill Motor



Drill Bit Set



Safety glasses

### Before Installation Remove Original Bumper

Using appropriate tools, remove the factory original rear bumper by removing all of the bolts and nuts holding the bumper to frame mount brackets. The original hardware can be discarded as the installation kit contains all new necessary attaching hardware for your Double Tube Bumper.

### Installation

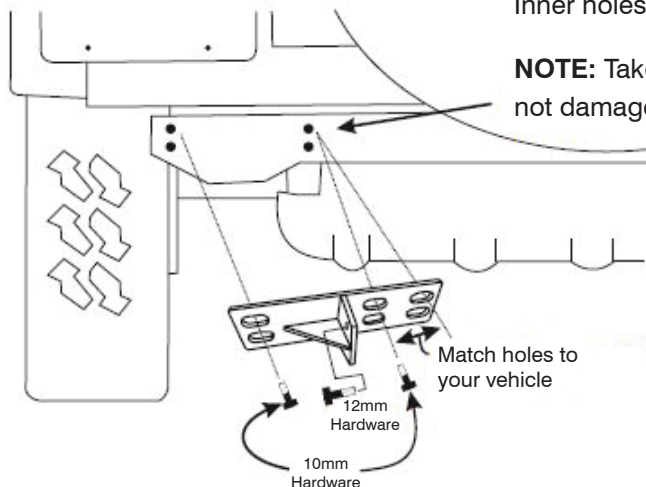


Figure 1

- 1** Locate left and right rear bumper brackets. Place left bracket with large vertical tab facing toward the inside of the vehicle, and the flat surface facing outward. Repeat for opposite side.

See **Figure 1**

On 87-95 Wranglers's the holes in the frame will line up. On 97-06 Wranglers the outer holes will be located in the bumper mount frame, the inner holes will need to be drilled. On 76-86 CJ Jeeps, typically, most holes will need to be drilled. Warning, drill very carefully through the bumper mount frame as the fuel tank is located directly behind the bumper mount frame. Attach brackets with 4 - 10mm bolts, flat washers, lock washers and nuts supplied for each bracket. Repeat on opposite side. Leave hardware loose.

- 2** Locate the rear bumper onto the mounting brackets and attach through the top and bottom of the brackets with 4 - 12mm bolts, flat washers, lock washers and nuts supplied.

Leave hardware loose.

- 3** Adjust brackets and bumper to be centered on the Jeep.

Tighten all hardware to 45lbs torque.



## Care and Cleaning

- Rampage Bumpers are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the bumper. Do not use any harsh abrasive detergents. Periodically check and lubricate moving parts, tire swing pivot has a zerk fitting to grease joint.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.  
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



# Instructions d'installation

1987-2006 Jeep Wrangler  
1976-1986 Jeep CJ



IS-7648 Rev.B

## Pare-chocs arrière à double tube avec attelage

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.  
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-800-241-7219.

### Informations de sécurité importantes



- ATTENTION - Avant de conduire, assurez-vous que le pare-chocs est correctement fixé au véhicule.
- Vérifiez régulièrement tous les composants pour vérifier qu'ils sont bien serrés.
- Ce pare-chocs n'est pas classé pour le remorquage. L'attelage est uniquement destiné aux supports d'accessoires. Veuillez à ne pas surcharger les supports ou endommager le pare-chocs. Ne dépassez pas 50 lb directement sur l'attelage accessoire. Les éléments d'un rack qui sont sortis de l'attelage créeront un effet de levier supplémentaire.

### Contenu REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.



Pare-chocs arrière à double tube (1)



Support de montage arrière (2)



Boulon de 10mm (8)




Rondelle de blocage de 10 mm (8)



Rondelle de 10mm (16)



Écrou 10mm (8)



Boulon de 12mm (4)



Rondelle de blocage de 12 mm (4)



Rondelle de 12mm (8)



Écrou de 12mm (4)


### Outils nécessaire




Clé à douille



Jeu de douilles



Jeu de clés



Moteur de forage



Jeu de forets




Lunettes de protection

### Avant l'installation Retirez le pare-chocs d'origine

À l'aide des outils appropriés, retirez le pare-chocs arrière d'origine de l'usine en retirant tous les boulons et les écrous retenant le pare-chocs aux supports de montage du cadre. Le matériel d'origine peut être mis au rebut car le kit d'installation contient tout le nouveau matériel de fixation nécessaire pour votre pare-chocs Double Tube.

### La installation

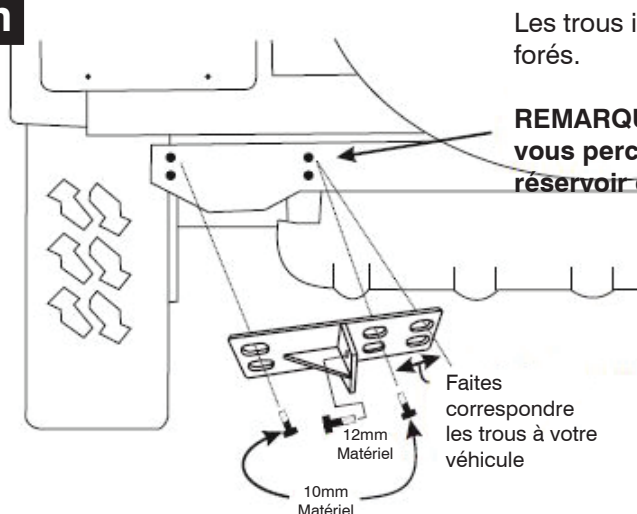

Les trous intérieurs peuvent devoir être forés.

**REMARQUE: Faites attention lorsque vous percez pour ne pas endommager le réservoir de carburant.**

Faites correspondre les trous à votre véhicule

**REMARQUE: Les supports peuvent être retournés pour mieux s'adapter à votre véhicule particulier.**

Figure 1

- 1 Repérez les supports de pare-chocs arrière gauche et droit. Placez le support gauche avec la grande languette verticale vers l'intérieur du véhicule et la surface plane vers l'extérieur. Répétez pour le côté opposé.

Voir la **figure 1**

Sur 87-95 Wranglers les trous dans le cadre s'aligneront. Sur les Wranglers 97-06, les trous extérieurs seront placés dans le cadre de montage du pare-chocs, les trous intérieurs devront être percés. Sur Jeeps CJ 76-86, généralement, la plupart des trous devront être forés. Attention, percez très soigneusement à travers le cadre de montage du pare-chocs car le réservoir de carburant est situé directement derrière le cadre de montage du pare-chocs. Fixez les supports avec des boulons de 4 à 10 mm, des rondelles plates, des rondelles de blocage et des écrous fournis pour chaque support. Répétez du côté opposé. Laissez le matériel lâche.

- 2 Localisez le pare-chocs arrière sur les supports de montage et Fixez à travers le haut et le bas des supports avec 4 - Boulons de 12mm, rondelles plates, rondelles de blocage et écrous fournis.

Laissez le matériel lâche.

- 3 Ajuster les supports et le pare-chocs pour qu'ils soient centrés sur la Jeep.

Serrer tout le matériel à un couple de 45 lb.



## Entretien et nettoyage

- Les pare-chocs Rampage sont conçus pour durer; tout détergent que vous utilisez pour laver votre véhicule est suffisant pour nettoyer le pare-chocs. N'utilisez pas de détergents abrasifs puissants. Vérifiez périodiquement et lubrifiez les pièces mobiles, le pivot oscillant du pneu est équipé d'un raccord zerk pour le joint de graisse.

## Félicitations

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de marque Rampage de qualité offerts par Lund International. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous profitiez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons tout mis en œuvre pour que votre produit soit de la meilleure qualité en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. S'il vous plaît également envisager de recycler l'emballage que votre produit est entré.



800-328-2409 • Visitez-nous sur [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.  
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.



# Instrucciones de instalación

1987-2006 Jeep Wrangler  
1976-1986 Jeep CJ



IS-7648 Rev.B

## Doble tubo parachoques trasero con enganche

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.  
Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-241-7219.

### Información de Seguridad Importante




- PRECAUCIÓN: antes de conducir, asegúrese de que el parachoques esté correctamente asegurado al vehículo.
- Verifique periódicamente que todos los componentes estén apretados.
- Este paracolpes NO ESTÁ CLASIFICADO PARA REMOLCAR. El enganche es solo para bastidores accesorios. Tenga cuidado de no sobrecargar ningún bastidor o dañar el paracolpes. No exceda 50 libras directamente en el enganche de accesorios. Los elementos en un bastidor que se extiende desde el enganche crearán un apalancamiento adicional.

### Contenido **NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.**



Doble tubo parachoques trasero (1)



Soporte de montaje trasero (2)



Perno de 10 mm (8)




Arandela de seguridad de 10 mm (8)



Arandela de 10 mm (16)



Tuerca de 10 mm (8)



Perno de 12 mm (4)



Arandela de seguridad de 12 mm (4)



Arandela de 12 mm (8)



Tuerca de 12 mm (4)


### Herramientas necesarias




Llave de tubo



Juego de dados



Juego de torcedura



Herramienta de perforación



Juego de brocas




Lentes de seguridad

### Antes de la instalación Retire el paracolpes original

Con las herramientas adecuadas, retire el paracolpes trasero original de fábrica quitando todos los pernos y tuercas que sujetan el paracolpes a los soportes de montaje del armazón. El hardware original puede desecharse, ya que el kit de instalación contiene todos los nuevos accesorios necesarios para su Double Tube Bumper.

### Instalación

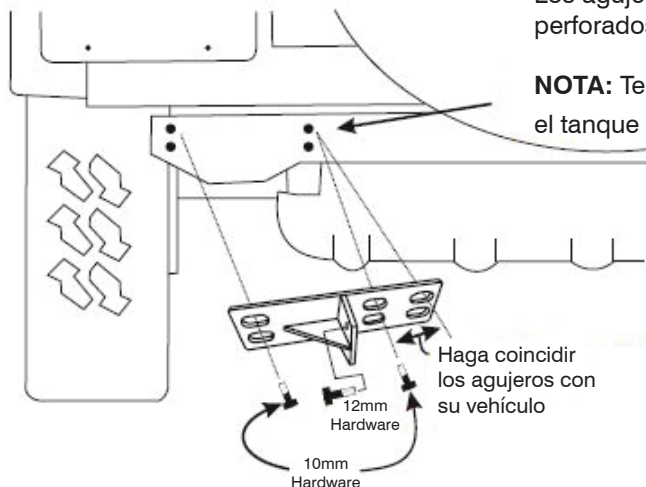

Los agujeros internos pueden necesitar ser perforados.

**NOTA:** Tenga cuidado al taladrar para no dañar el tanque de combustible.

**NOTA:** los soportes se pueden voltear para su mejor en su vehículo en particular.

Figura 1

- 1 Ubique los soportes del parachoques trasero izquierdo y derecho. Coloque el soporte izquierdo con la lengüeta vertical grande mirando hacia el interior del vehículo, y la superficie plana hacia afuera. Repita para el lado opuesto.

Ver la **Figura 1**

En 87-95 Wranglers's los agujeros en el marco se alinearán. En 97-06 Wranglers, los orificios exteriores se colocarán en el marco de montaje del paragolpes, los orificios interiores deberán taladrarse. En 76-86 CJ Jeeps, por lo general, la mayoría de los agujeros tendrán que ser perforados. Advertencia, taladre con mucho cuidado a través del marco de montaje del parachoques, ya que el tanque de combustible está ubicado directamente detrás del marco de montaje del paragolpes. Fije los soportes con pernos de 4 - 10 mm, arandelas planas, arandelas de seguridad y tuercas provistas para cada soporte. Repita en el lado opuesto. Deje el hardware suelto.

- 2 Ubique el paragolpes trasero en los soportes de montaje y adjuntar a través de la parte superior e inferior de los soportes con 4 - Se suministran pernos de 12 mm, arandelas planas, arandelas de seguridad y tuercas.

Deje el hardware suelto.

- 3 Ajuste los soportes y el parachoques para centrarse en el Jeep.

Apriete todo el hardware a 45 lb torque.



## Cuidado y Limpieza

- Los parachoques Rampage están diseñados para durar; cualquier detergente que use para lavar su vehículo es suficiente para limpiar el parachoques. No use detergentes abrasivos fuertes. Revise y lubrique periódicamente las piezas móviles, el pivote de giro del neumático tiene un accesorio zerk para engrasar la junta.

## ¡Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad Rampage ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute años de satisfacción de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de alta calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que entró su producto.



800-328-2409 • Visítanos en [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.  
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

